

## IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- » Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) - Art.-Nr. 1430
- » Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270
- » Moulding Tape (Doppelseitiges Klebeband) - 19 mm breit x 0,8 mm stark - Art.-Nr. 164
- » Sealline (Schaumklebeband bzw. Abstandsband) - 10 mm breit x 06 mm stark - Art.-Nr. 170-1
- » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- » Seal Fluid (Lösungsmittelfreies Glättmittel) - Art.-Nr. 1274
- » Easy Grip Gun (Kartuschenpistole) - Art.-Nr. 1490-1
- » Plastic Nozzle (Kartuschen-Spitzen) - V-Form 8 x 8 - Art.-Nr. 1436D
- » Fugenspachtel-Set Intool - Art.-Nr. 1489-2


Zur Info: Dekton/Granitplatte ist laut unserem Fassadensystem getestet - Freigabe-Tabelle auf [www.fassadenverklebung.at](http://www.fassadenverklebung.at)



**1** Auflagerahmen und Klebefläche an der Seitenwand mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) entfetten/reinigen, mit einem sauberen **Multi Wipes** (Universaltuch) trocken reiben und ca. 5-10 Min. ablüften lassen.




**2** **Sealline** (Schaumklebeband bzw. Abstandsband) an der Auflageschiene am unteren Ende der Seitenwand (Plattenauflegerahmen) anbringen.

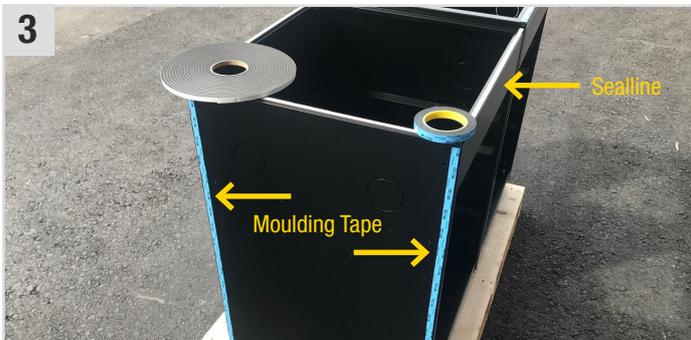

**3** **Moulding Tape** (Doppelseitiges Klebeband) an der Seitenwand anbringen und fest andrücken. **Sealline** (Schaumklebeband bzw. Abstandsband) auf Auflagerahmen anbringen.



**4** **Seal Guard** (Transparenter Primer) mithilfe eines **Multi Wipes** (Universaltuch) in einer dünnen Schicht an entsprechender Klebestelle auftragen und ca. 15 Min. ablüften lassen.

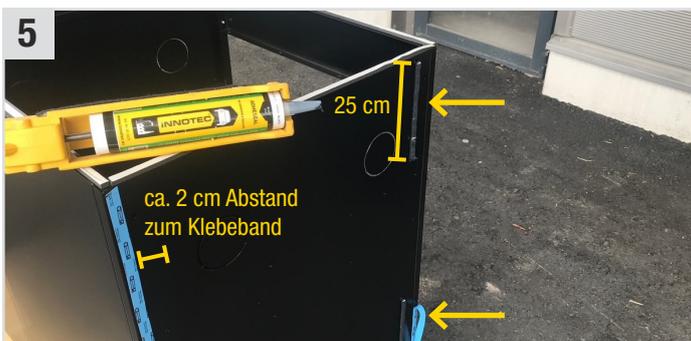

**5** Abdeckfolien entfernen. **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) in Kombination mit der **Plastic Nozzle V-Form 8 x 8** mit jeweils 2 Raupen links und rechts, in einem Abstand von ca. 2 cm zum Moulding Tape und in einer Länge von 25 cm senkrecht anbringen.



**6** Die Dekton/Granitplatte lose auf die Auflagefläche bzw. direkt auf Sealline (Schaumklebeband bzw. Abstandsband) auflegen und fest an die Seitenwände andrücken.



7  
Den Spalt an der Innenseite zwischen Auflagerahmen und Platte mit **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) und **Easy Grip Gun** (Kartuschenpistole) auffüllen...



8  
... und anschließend mit **Seal Fluid** (Lösungsmittelfreies Glättmittel) und Fugenspachtel (**Fugenspachtel - Set Intool**) abziehen/abglätten.



Fertig!