





MODULARE OUTDOOR KITCHEN

BBQ1000400S Tür mit Griff inkl. Schraubenset

BBQ2000253S Hohe Tür mit Anschlag inkl. Schraubenset

TÜREN

MONTAGEANLEITUNG

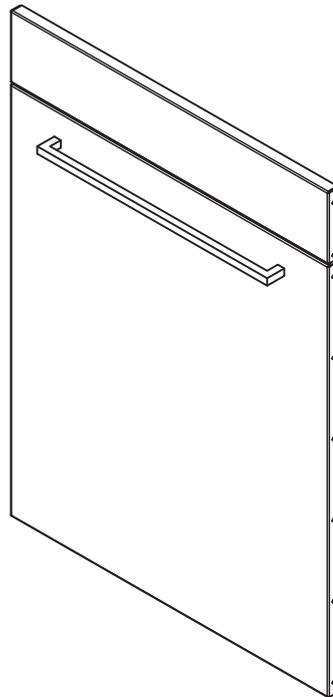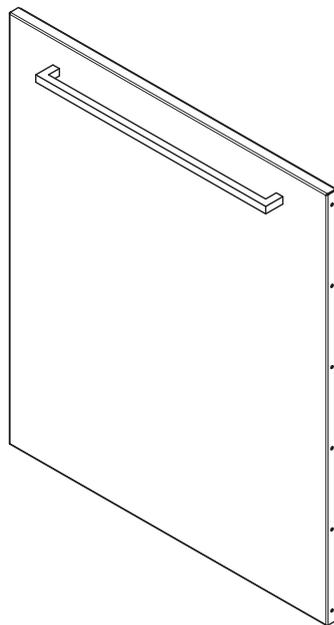

→ Videoanleitung

REV 1.0
03.2023



DE

INHALTSVERZEICHNIS

EN

WICHTIGE PUNKTE FÜR DEN ZUSAMMENBAU 3

ZU IHRER SICHERHEIT 3

PFLEGE UND WARTUNG 3

FR

WICHTIG FÜR DAS FUNDAMENT 3

SYMBOLBESCHREIBUNG 3

IT

LIEFERUMFANG 4

ZUBEHÖR (OPTIONAL) 4

ES

ZUSAMMENBAU 5

CZ

WICHTIGE PUNKTE FÜR DEN ZUSAMMENBAU

Diese Montageanleitung zeigt den Zusammenbau der Outdoor-Grillküche. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Montageanleitung aufmerksam durch! Das Nichtbeachten der in dieser Montageanleitung aufgeführten Gefahren, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

Beachten Sie für den Zusammenbau die Montage-Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35° C.

ZU IHRER SICHERHEIT

	GEFAHR! Lebensgefahr und Körperverletzung durch unsachgemäße Anwendung.
	<ul style="list-style-type: none"> • Beachten Sie die Weber-Grillanleitung!

	ACHTUNG! Schnittgefahr an scharfen Kanten.
	<ul style="list-style-type: none"> • Montieren Sie an scharfen Kanten eine Kederleiste

	ACHTUNG! Beschädigung des Grundmoduls mit Laden durch Umkippen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Grundmodul mit Laden darf nur in Kombination mit einem Grilleranbau bzw. weiteren Grundmodulen mit Türen oder Eckteil verwendet werden. Auch eine Verankerung mit einem Wandanbau an der Wand ist zulässig.

	ACHTUNG! Beschädigung an den Modulen
	<ul style="list-style-type: none"> • Bauen Sie zuerst alle Grundmodule zusammen bzw. verbinden Sie alle Grundmodule miteinander bevor Sie Laden, Einlegefächer, Tür, ... montieren.

	ACHTUNG! Beschädigung der Outdoor-Grillküche durch hohe Temperaturen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Der Wandanbau ist ein technischer Bauteil, der nicht für den Anbau an hitzeempfindlicher Materialien geeignet ist. • Stellen Sie den Wandanbau nicht an isolierte oder verputzte Wände. Lassen Sie im Vorfeld durch den Hersteller der Fassade bzw. Bauwerks einen Anbau der Outdoor-Grillküche freigeben. • Für eine dementsprechende thermische Trennung zwischen Outdoor-Grillküche und Fassade bzw. Bauwerk ist bauseits zu sorgen (Ist von der Produkthaftung ausgeschlossen!). • Bei Wandanbauten ist mit einer Temperatur von bis zu 180°C zu rechnen. Beachten Sie, dass die Strahlungswärme vom Griller nach 25 cm noch bis zu 150 Grad betragen kann.

PFLEGE UND WARTUNG

	ACHTUNG! Beschädigung der Outdoor-Grillküche durch Sturmböen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Positionieren Sie die Outdoor-Grillküche an einem windgeschützten Bereich.

- Lagern Sie keine aggressiven Chemikalien wie z.B. Chlor oder Streusalz in der Outdoor-Grillküche.
- Entfernen Sie Sonnenmilch und andere Cremes mit Wasser und Seife.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Die Oberflächen der Outdoor-Kitchen können Kratzer bekommen. Schützen Sie die Oberflächen mit Einlege- bzw. Antirutschmatten.

WICHTIG FÜR DAS FUNDAMENT


Aufsteigende Bodenfeuchtigkeit und Kondensation vermeiden Sie mittels einer starken Kunststoffolie unter dem Fundament. Achten Sie bei der Fundamentgestaltung auf das Niederschlagswasser.

Stellen Sie die Outdoor-Grillküche auf einem befestigten Untergrund.

SYMBOLBESCHREIBUNG

	VERWENDEN SIE BEI DER MONTAGE ARBEITSHANDSCHUHE!
	VERWENDEN SIE EINE GEEIGNETE UNTERLAGE UM KRATZER ZU VERMEIDEN!
	FÜR DIESEN MONTAGESCHRITT BENÖTIGEN SIE EINEN HELFER.
	FÜR DIESE MONTAGESCHRITTE NOTWENDIGES WERKZEUG.
	HINWEIS / INFORMATION
	WASSERWAAGEN - SYMBOL Richten Sie das betreffende Bauteil mit der Wasserwaage aus.


LIEFERUMFANG

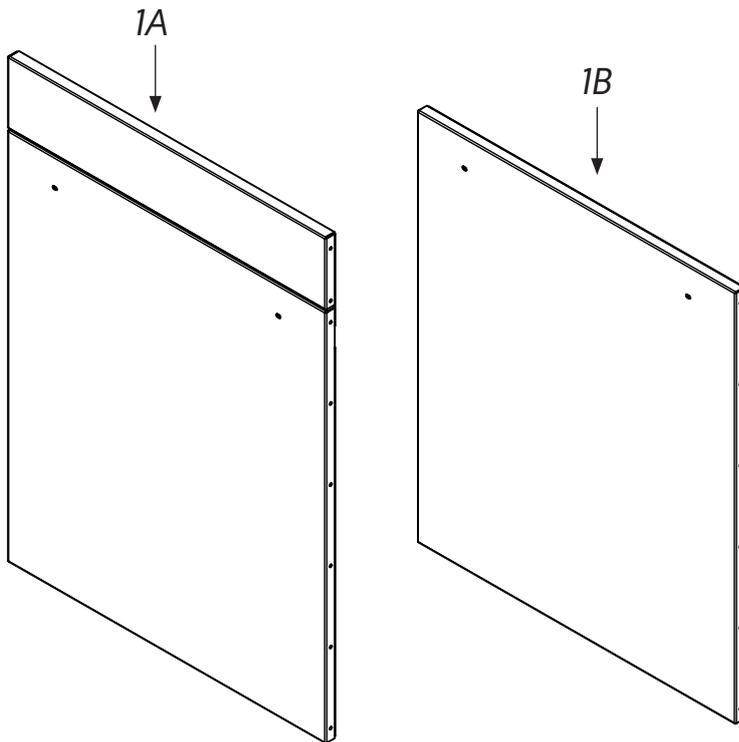

1A	BBQ2000253 Hohe Tür mit Anschlag
1B	BBQ2000112 Tür mit Griff
	BBQ1100400A Zubehörset

ZUBEHÖR [OPTIONAL]

1	BBQ2000249 Türanschlag mit Magnet
---	-----------------------------------

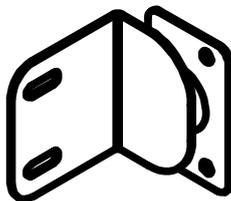

ZUSAMMENBAU

ZUBEHÖR - BBQ1100400A:


1 Stk. Edelstahlgriff – Länge 420mm
 2 Stk. CLIP Standardscharnier
 2 Stk. CLIP Montageplatte kreuz

12 Stk. Flachrundkopfschrauben M4x10 DIN7380-1 A2 Torx20
 4 Stk. Türanschlagdämpfer schwarz 4,4 mm
 2 Stk. Verschlussstopfen schwarz Tür 34, 9x38,1x11,5 mm




Tx20

1 Die Montage ist für alle Tür-Varianten gleich!


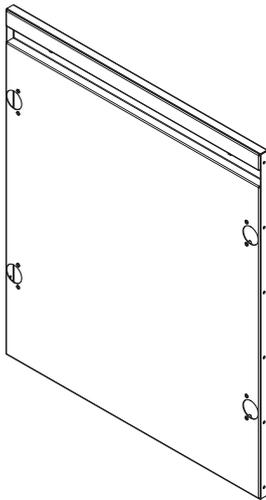


2 Befestigen Sie 2 Stk. CLIP Standardscharnier mit 2 x 2 Stk. Flachrundkopfschrauben.

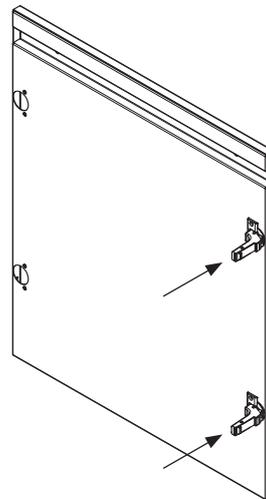

Die CLIP Standardscharniere können links oder rechts montiert werden, je nachdem auf welcher Seite Sie die Türe öffnen möchten.

3 Montieren Sie die 2 Stk. Montageplatten kreuz mit 2 x 2 Stk. Flachrundkopfschrauben.

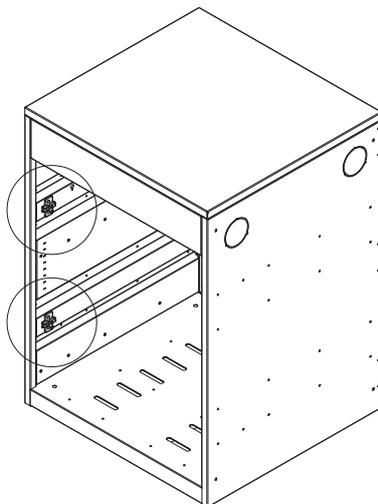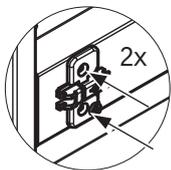

Die CLIP Montageplatten kreuz können links oder rechts montiert werden, je nachdem auf welcher Seite Sie die Türe öffnen möchten. Bitte darauf achten, auf welcher Seite Sie die 2 Stk. CLIP Standardscharnier montiert haben.



Achten Sie bei der Montage auf die Pfeilrichtung - Markierung an der Montageplatte (Pfeilrichtung zum Scharnier).

DE

EN


FR

IT


ES

CZ


4a Montieren Sie die 2 Stk. Türanschlagbleche mit 2 x 2 Stk. Flachrundkopfschrauben.

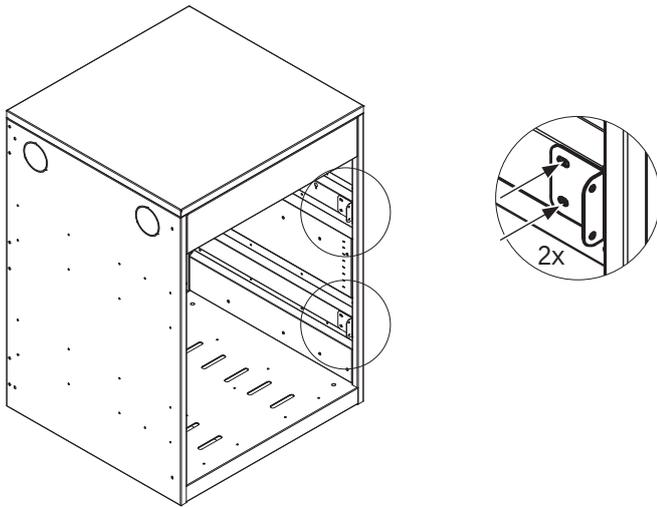


4b Bringen Sie die 2 x 2 Stk. Türanschlagdämpfer am Türanschlag an.

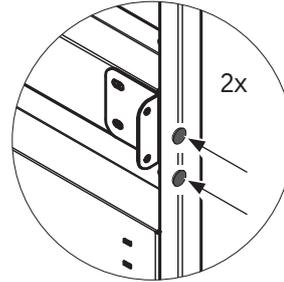


4c Bringen Sie 2 Stk. Verschlussstopfen schwarz an der Tür an.

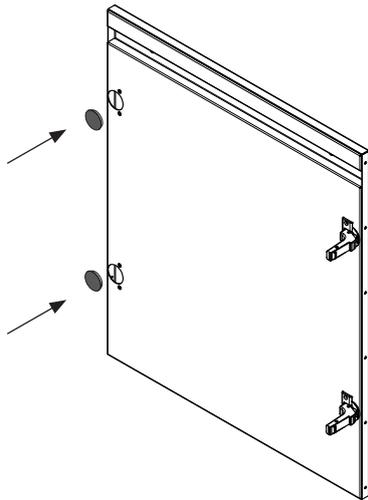


5a Montieren Sie die 2 Stk. Türanschlagbleche mit 2 x 2 Stk. Flachrundkopfschrauben.

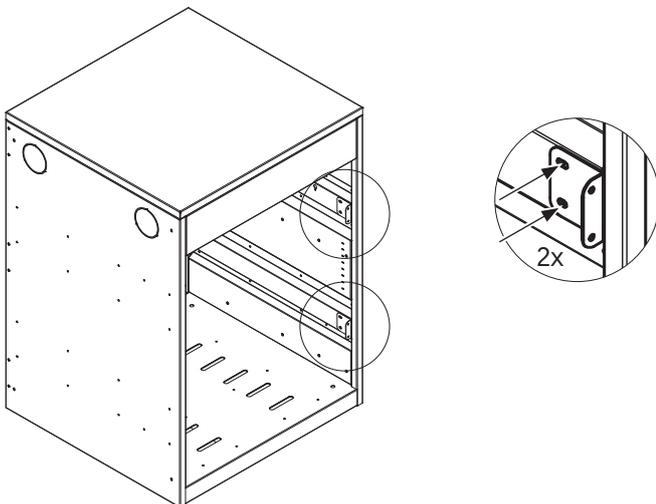


5b Montieren Sie den Magnet mit 2 Stk. Flachrundkopfschrauben an der Tür.

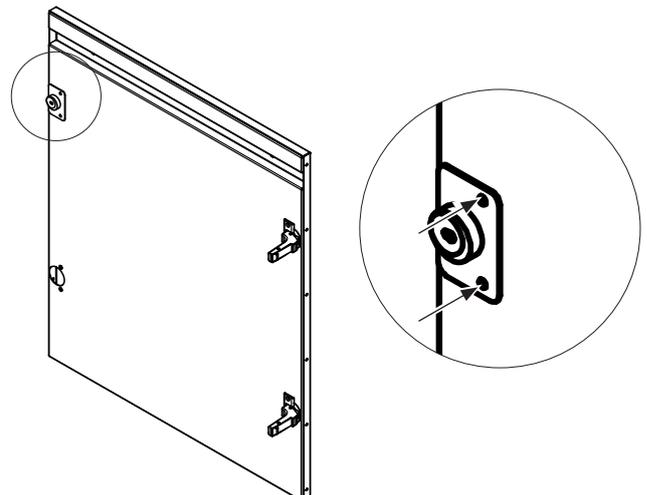





5c Bringen Sie 1 Stk. Verschlussstopfen schwarz an der Tür an.

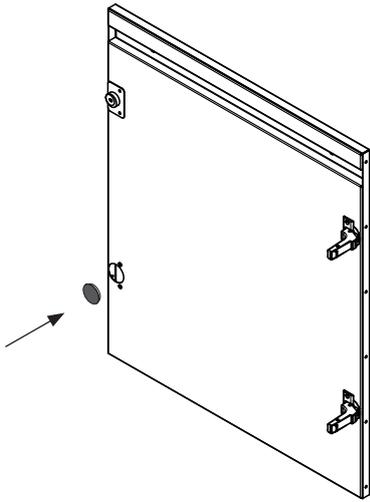


6 Befestigen Sie den Edelstahlgriff mit den beliegenden Schrauben.

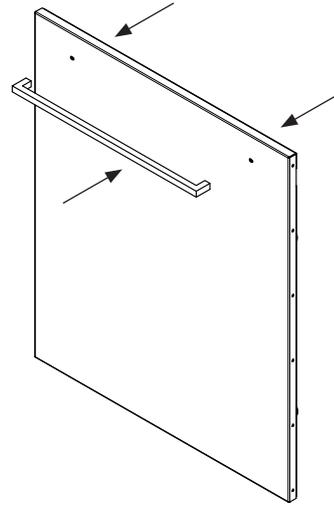

7 Richten Sie die Tür an den Stellschrauben ein und justieren Sie den Anschlag mit den Anschlagblechen.

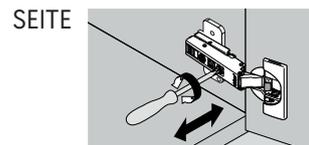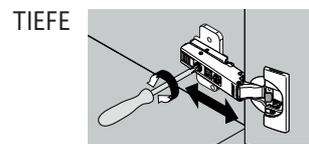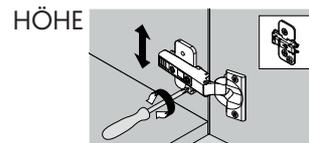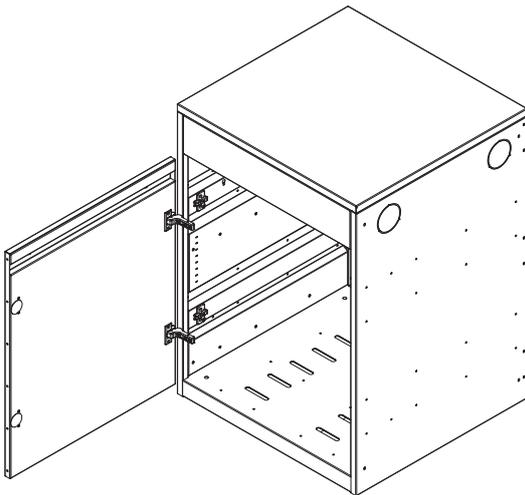

8 FERTIG

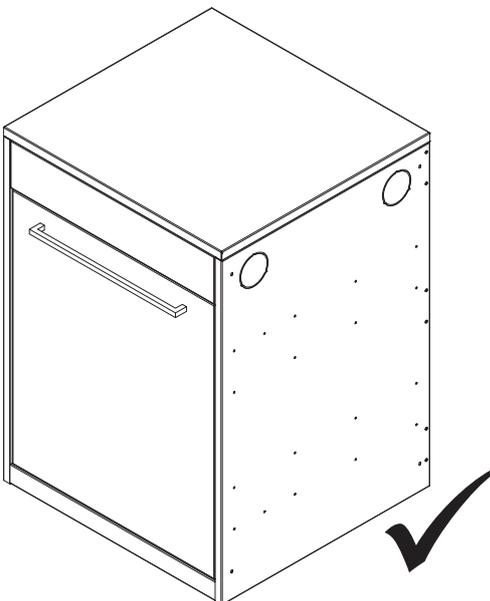



DIE MODULARE OUTDOOR KÜCHE
PERFEKT GEEIGNET FÜR JEDE TERRASSE.
CREATED IN AUSTRIA - MADE IN GERMANY

OFFICE@BBQ-KITCHEN.COM
[+43] 7243 23 596



BBQ KITCHEN GMBH
MERKURSTRASSE 11
4614 MARCHTRENK | ÖSTERREICH

WWW.BBQ-KITCHEN.COM